ZE Limit Switch 行程开关

ZE–N–2

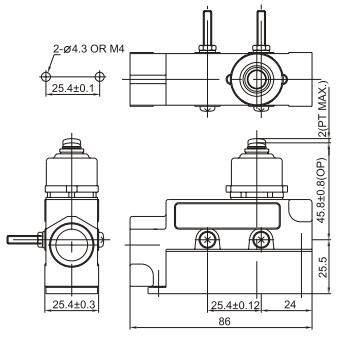

ZE–Q–2

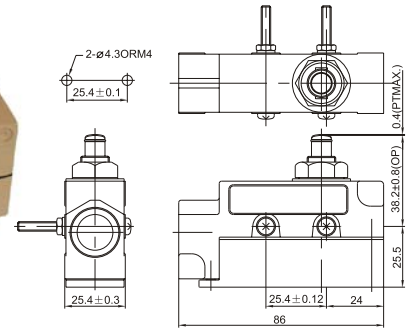

ZE–N21–2

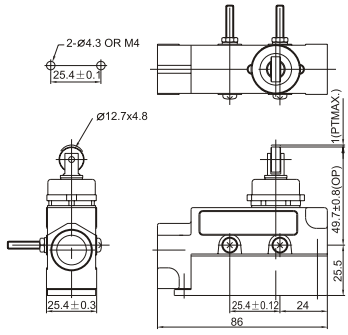

ZE–Q21–2

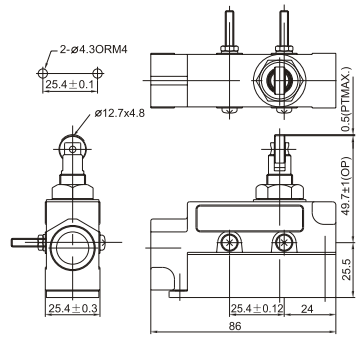

ZE–N22–2

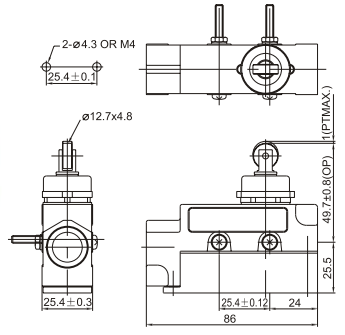

ZE–Q22–2

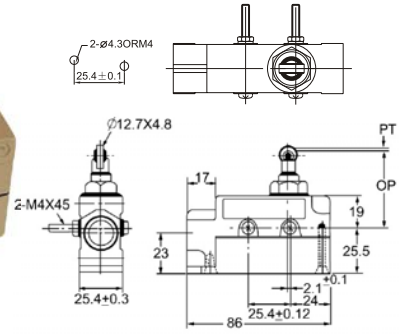

ZE–NA2–2

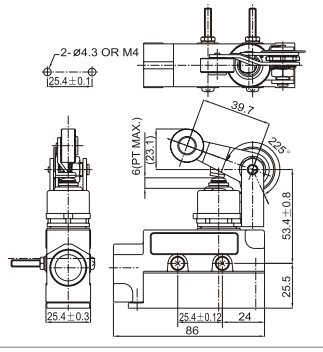

ZE–QA2–2

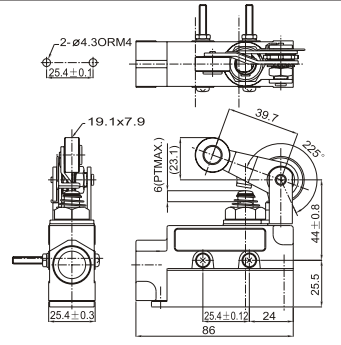

ZE–NA277–2

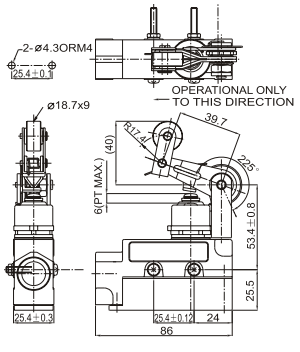
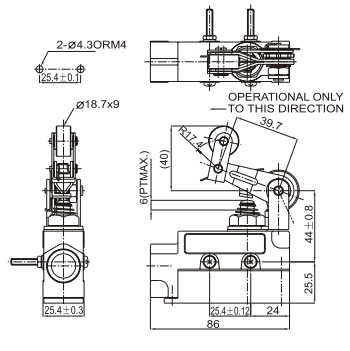
ZE–QA277–2